

Uživatelský návod SNZB-02UL (CZ)




Zigbee senzor teploty a vlhkosti

Uživatelský návod V1.0

Úvod

SNZB-02UL je úsporný Zigbee senzor teploty a vlhkosti s 2,9palcovým E-Ink displejem ve vysokém rozlišení, na kterém v reálném čase přehledně sledujete teplotu a vlhkost prostředí. Díky několika možnostem instalace se hodí do nejrůznějších vnitřních prostor. Po připojení k bráně zobrazuje také čas, datum a informace o počasí na daný den. Tlačítkem přepínáte stránky a prohlížíte historická data. Chytrá integrace přes bránu umožňuje širokou škálu chytrých scén pro automatizaci celé domácnosti.



E-Ink displej 2,9"



Zobrazení času, data a počasí



Přepínání stránek



Zobrazení vzdálené teploty a
vlhkosti




Vysoká přesnost



Chytré scény

*Výše uvedené funkce závisí na možnostech Zigbee brány.

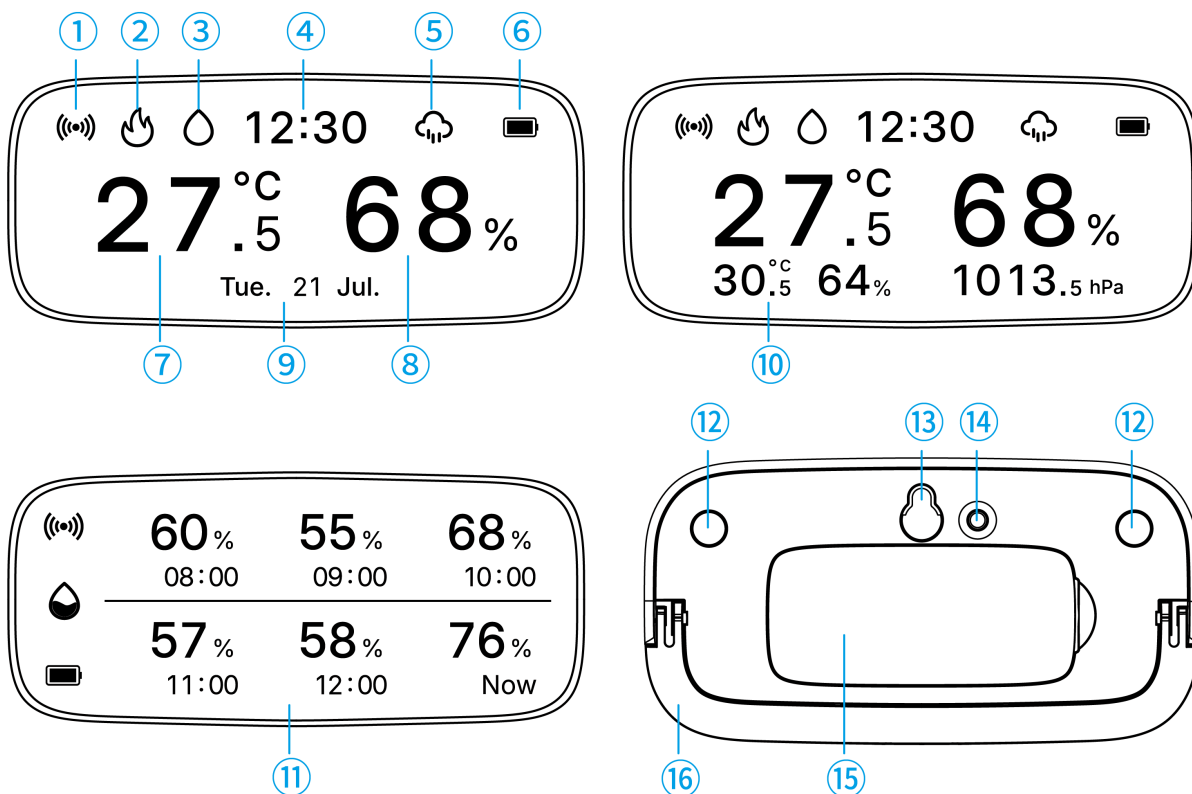

①	Ikona signálu Zigbee • Pomalu bliká: zařízení je v režimu párování • Svítí: připojení Zigbee proběhlo úspěšně
②	Ikona teplotního komfortu • Má dva stavy: horko ☹️ a chladno ❄️
③	Ikona vlhkostního komfortu • Má dva stavy: vlhko 💧 a sucho 🌵

④	Čas
⑤	Počasí
⑥	Stav baterie
⑦	Aktuální teplota
⑧	Aktuální vlhkost
⑨	Datum
⑩	Externí teplota a vlhkost
⑪	Historická data • Lze přepínat mezi zobrazením teploty a vlhkosti
⑫	Protiskluzová pryžová podložka
⑬	Otvor pro zavěšení
⑭	Tlačítko • Krátký stisk: přepnutí stránek displeje / ověření dosahu komunikace • Dvojité stisk: přepnutí jednotky teploty • Podržení po dobu 5 sekund: vstup do režimu párování (párování trvá 3 minuty) • Podržení po dobu 10 sekund: obnovení továrního nastavení
⑮	Kryt baterií
⑯	Stojánek

Poznámka:


1. Údaje ④, ⑤, ⑨ a ⑩ vyžadují připojení k bráně SONOFF Zigbee nebo k Home Assistantu přes SONOFF ZB Dongle.

2. Ikony počasí jsou celkem osmi typů. Jejich význam je následující:

							
Slunečno (den)	Jasno (noc)	Polojasno (den)	Polojasno (noc)	Zataženo	Déšť	Sníh	Vítr

3. Pokud zařízení ztratí připojení k síti, po 24 hodinách se přestanou zobrazovat tyto údaje: čas, datum, počasí a hodnoty ze vzdáleného senzoru teploty a vlhkosti. Po obnovení připojení se všechny informace automaticky synchronizují a znovu zobrazí.

Pokud zařízení není připojeno k síti, displej vypadá takto:

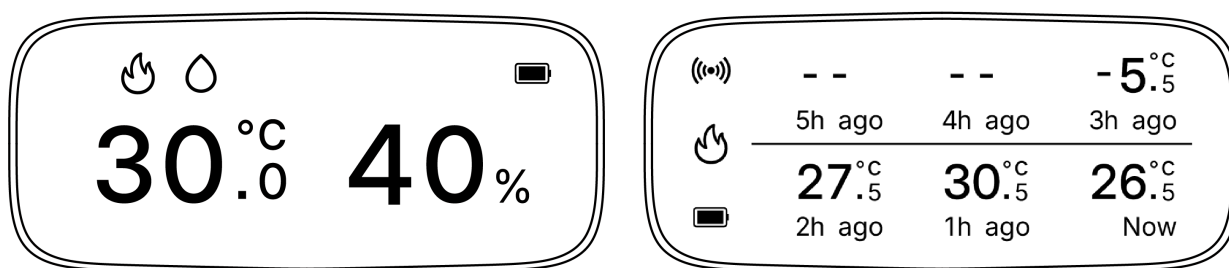


Technické parametry


Název produktu	AirGuard TH E-Ink Lite
Produktová řada	AirGuard Series
Typ produktu	Zigbee senzor teploty a vlhkosti
Model	SNZB-02UL
Mikrokontrolér	TLSR8258
Napájení	3,0 V $\equiv$ (2 × 1,5V baterie)
Typ baterie	LR03 AAA
Velikost displeje	2,9 palce
Bezdrátové připojení	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Čistá hmotnost	91,0 g (včetně baterií)
Barva	bílá
Rozměry	99,1 × 51,1 × 18,6 mm
Materiál krytu	PC (polykarbonát)
Prostředí použití	vnitřní prostory
Provozní teplota	0 °C až 50 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH (bez kondenzace)
Certifikace	CE/FCC/RoHS

Stažení aplikace eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z obchodu **Google Play** nebo **Apple App Store**.



Zapnutí zařízení

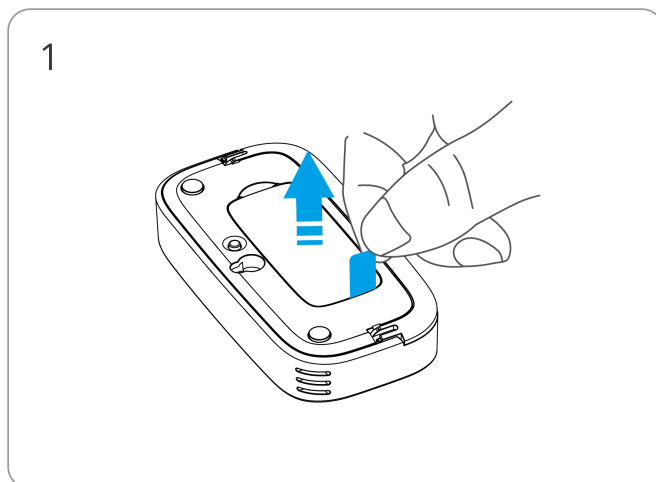

Vytažením izolačního pásku baterie zařízení zapnete.

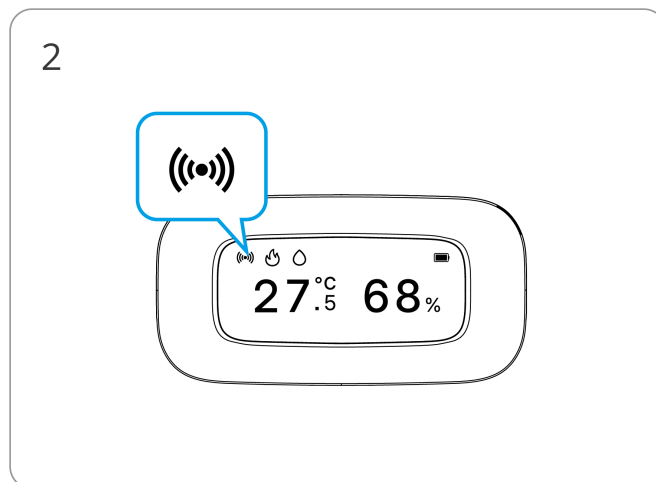

Po zapnutí přejde zařízení při prvním použití automaticky do režimu párování; ikona signálu pomalu bliká po dobu 180 sekund.


- ⓘ Pokud párování neproběhne do 3 minut, zařízení režim párování ukončí. Chcete-li do něj znovu vstoupit, podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud ikona signálu ((•)) nezačne pomalu blikat.

Přidání zařízení


① Přidání brány SONOFF Zigbee

Kompatibilní brány	
Doporučené brány SONOFF	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další kompatibilní brány SONOFF	ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21


② Párování zařízení

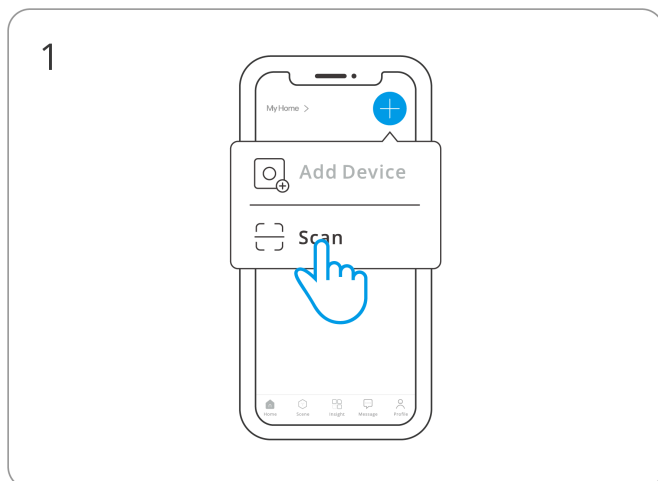


Otevřete „Scan“.

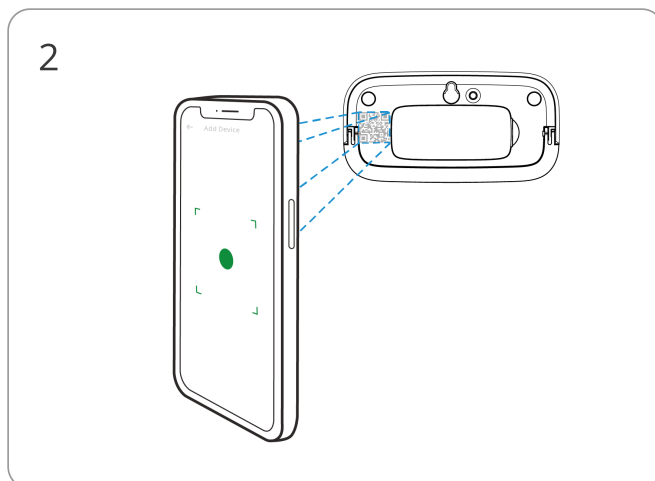


Naskenujte QR kód na zařízení.

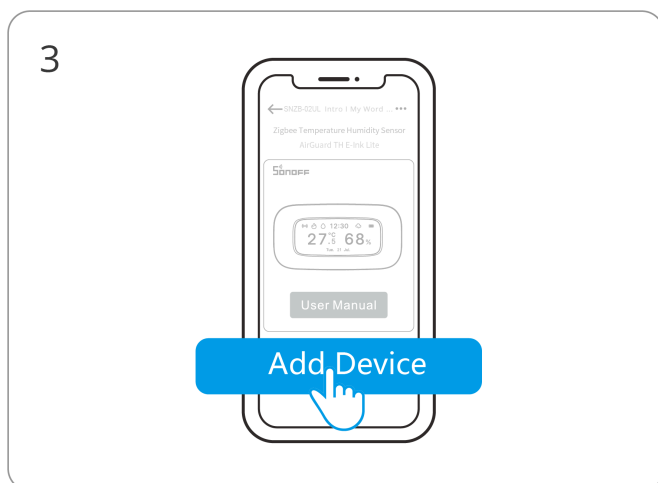


Vyberte „Add Device“.

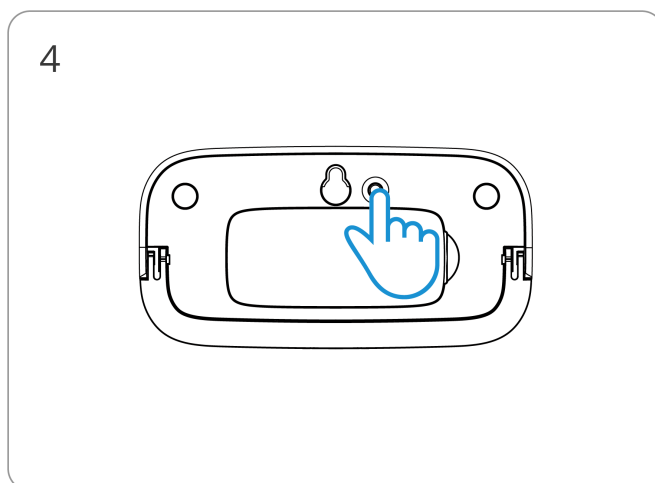

(Pokud zařízení ukončilo režim párování)
Podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

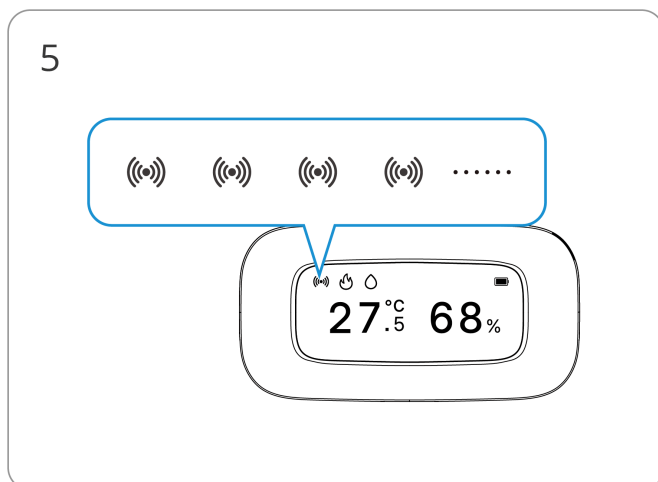


Ikona signálu pomalu bliká po dobu 180 s.

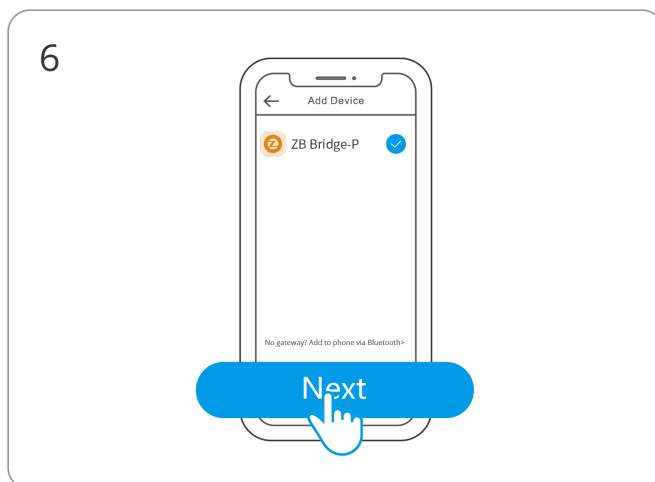

Vyberte Zigbee bránu.

7

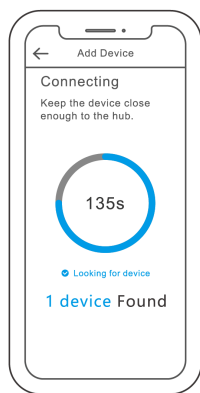

Vyčkejte na přidání zařízení.


Kompatibilní brány třetích stran

Kompatibilní brány třetích stran	
Brány Samsung	SmartThings hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3
Brány Amazon	Echo Plus 2nd, Echo 4th Gen, Echo Show 2nd


ⓘ Dále brány s podporou protokolu Zigbee 3.0 a senzorů teploty a vlhkosti. Ověřte si to prosím u výrobce brány.

Přepínání stránek


Krátkým stiskem tlačítka přepínáte obrazovky displeje. K dispozici jsou celkem tři stránky, které se přepínají v tomto pořadí:

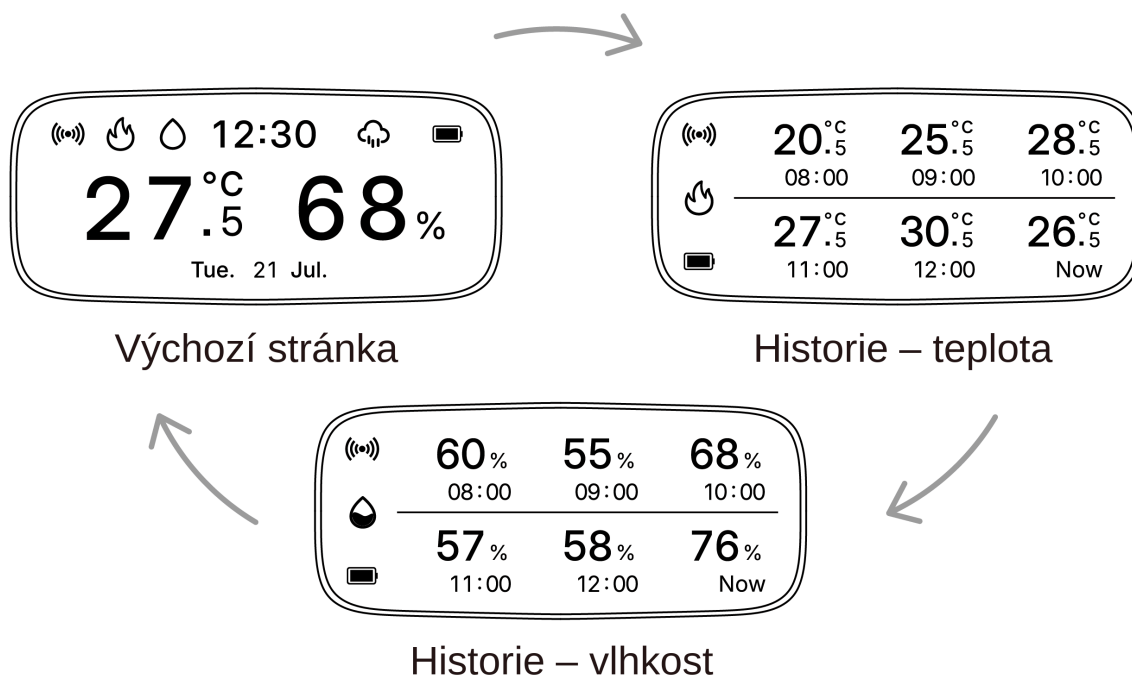

Zobrazení vzdálené teploty a vlhkosti

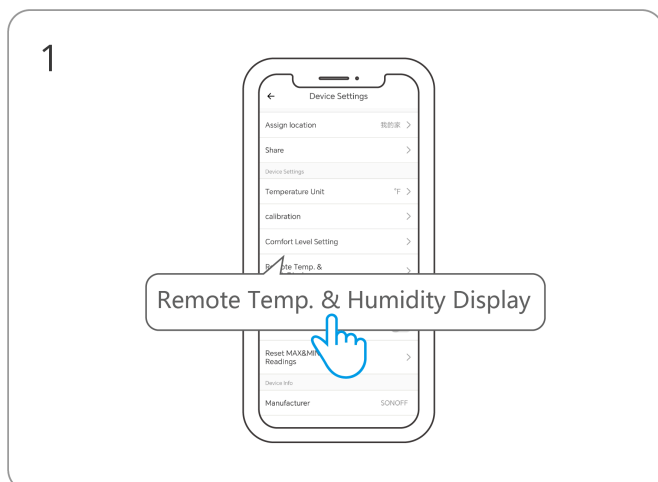

Na stránce nastavení zařízení vyberte „**Remote Temp. & Humidity Display**“.

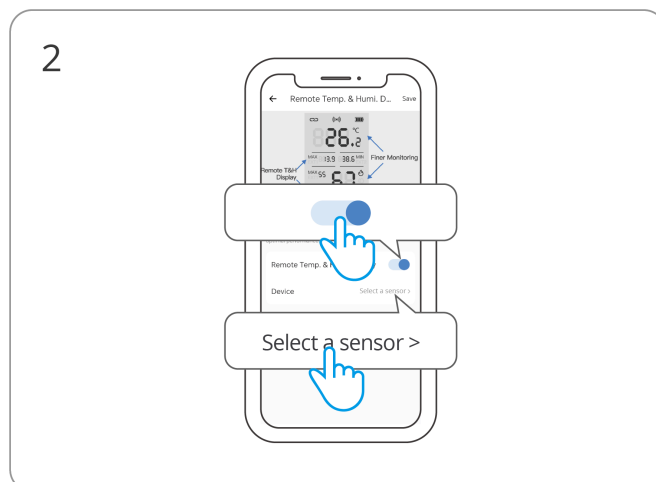

Zapněte přepínač a zvolte zařízení, které bude sloužit jako zdroj vzdálené teploty a vlhkosti.



Klepněte vpravo nahoře na „Save“ a poté podle výzvy potvrďte stiskem tlačítka zařízení.




Po úspěšném nastavení se vzdálená data zobrazí na displeji i v aplikaci.

- ❗ **Zrušení zobrazení vzdálené teploty a vlhkosti:** vypněte přepínač a nastavení uložte stiskem tlačítka zařízení. Místo vzdálené teploty a vlhkosti se pak ve spodní části displeje zobrazí datum.
- ❗ Zobrazovací zařízení i zařízení sloužící jako zdroj vzdálené teploty a vlhkosti musí být přidána pod stejnou bránou SONOFF Zigbee. Funkci podporují brány SONOFF: ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost. Funkce je podporována také při připojení k Home Assistantu (HA).
- ❗ Jako zdroj vzdálené teploty a vlhkosti lze použít tyto senzory SONOFF: SNZB-02P, SNZB-02D, SNZB-02WD, SNZB-02LD, SNZB-02DR2, SNZB-02B, SNZB-02M, SNZB-02UL.


Ověření dosahu komunikace

Nainstalujte zařízení na požadované místo a krátce stiskněte párovací tlačítko na zařízení. Pokud ikona signálu ((••)) dvakrát blikne, znamená to, že zařízení je v dosahu komunikace s dalšími zařízeními ve stejné síti Zigbee (směrovacím zařízením nebo hubem).


Instalace

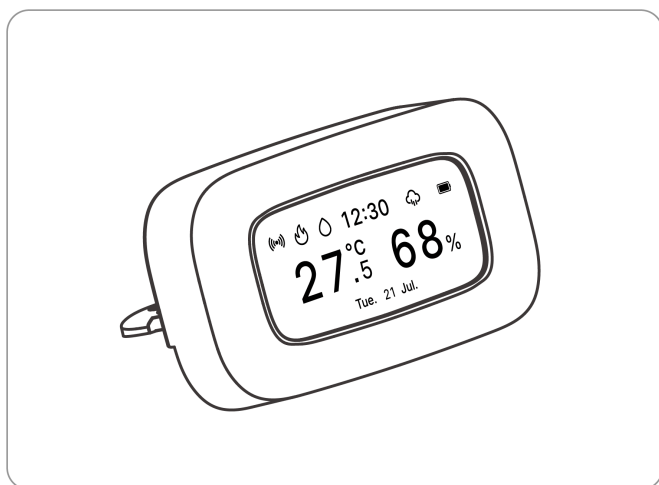


Položení na stůl

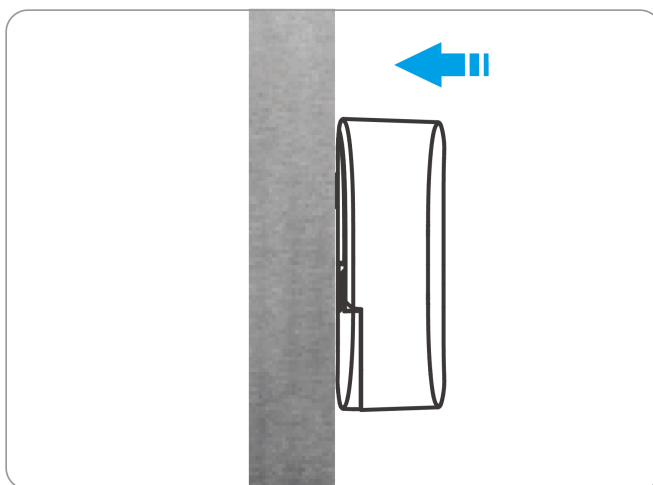

Magnetické uchycení na kovový povrch

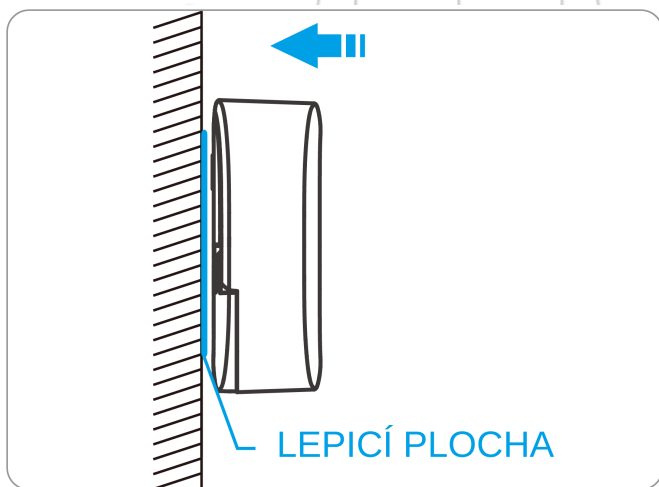


Přilepení na stěnu lepicí plochou

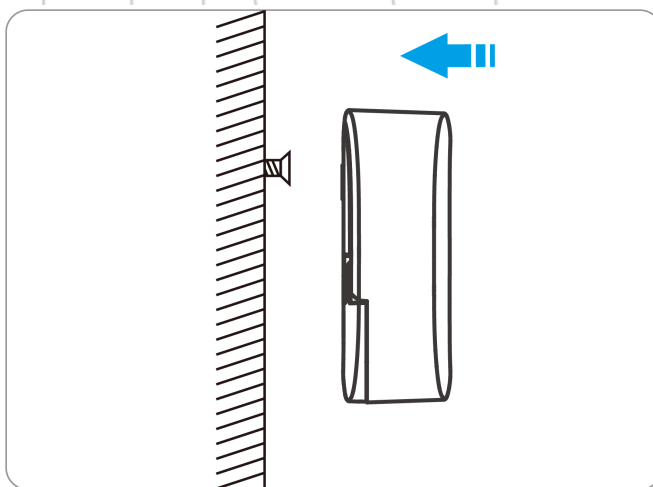

Zavěšení na stěnu

⚠ Toto zařízení je určeno k instalaci do výšky nejvýše 2 m.

Výměna baterie

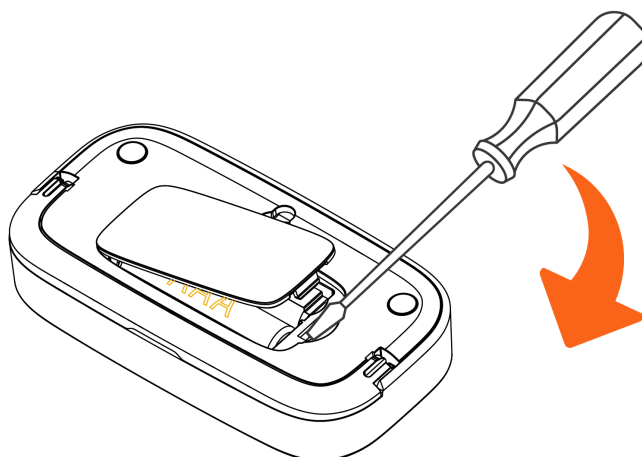

Najděte západku krytu baterií a vypačte ji vhodným nástrojem.

ⓘ Při výměně baterií použijte stejný typ baterie.

Obnovení továrního nastavení

Podmínky spuštění (stačí splnit kteroukoli z nich)

1. V aplikaci eWeLink klepněte na tlačítko „Delete device“.
2. Podržte párovací tlačítko po dobu 10 sekund, dokud ikona signálu pětikrát neblinkne.

Zařízení se poté vrátí do továrního nastavení.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte baterie zkratované kovem – mohlo by dojít k jejich vytečení, vznícení nebo výbuchu.
- Nenahrazujte baterii baterií nesprávného typu.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, případně její mechanické rozdrcení či rozříznutí může způsobit výbuch.
- Tento spotřebič obsahuje nenabíjecí baterie; tyto baterie se nesmějí nabíjet.
- Z bezpečnostních důvodů po výměně baterie nasadte kryt baterií zpět na zařízení.

Scatola	Manuale	Pellicola	Borsa
PAP 21	PAP 22	PET 1	LDPE 4
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-02UL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvenční pásma pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU

Zigbee: 2405–2480 MHz

Vysílací výkon v EU

Zigbee: ≤ 10 dBm

Za běžných podmínek použití by mělo být toto zařízení provozováno tak, aby mezi anténou a tělem uživatele byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Informace o likvidaci a recyklaci odpadu (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která nesmějí být likvidována společně s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vysloužilé zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které stanovily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o umístění sběrných míst a o podmínkách jejich provozu vám poskytne instalační technik nebo místní úřady.

Prohlášení o shodě FCC

Odpovědný subjekt: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

E-mail: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-SNZB02UL

1. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) zařízení musí být odolné vůči jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

2. Změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné zástavbě. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Zařízení by mělo být instalováno a provozováno tak, aby mezi zářičem a vaším tělem byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Servisní e-mail: support@itead.cc Web: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

